

MEGTAX

Trafikledningsmanual

MegTax 300

Meny TLED PASS

för

Trapeze

Sam WE

Voyagerr (DRT)

Alfa (Snapcode)

Avser MegTax 300 taxameter

SW version 2.19AR1503A013

Revision 1

Innehåll

Kapitel 1: Inledning

- 3 Trafikledningsmenyer
- 4 Aktiv central
- 5 Trafikledningsmeny PASS

Kapitel 2: Trapeze-bokning

- 6 inledning
- 6 Utförande
- 7 Resenärshantering
- 8 Egna noteringar

Inledning

1

Trafikledningsmenyer

Denna trafikledningsinställningen kan användas för flera typer av system som Trapeze, Voygerr eller Alfa. Vissa av systemen använder inte sig av alla funktioner som finns i menyerna. Detta går vi in på närmare under menybeskrivningen.

För att komma åt alla funktioner som trafikledning erbjuder måste taxametern vara inställd för den aktuella trafikledningen och vara aktiv. Aktivering kan ske på olika sätt, med bokning eller manuell inställning. Och i vissa fall då bara en extern central används kan denna vara satt av central som default.

I denna manual beskrivs de olika sätten.

För att komma till trafikledningsmenyn PASS, tryck "TLED".

LED-H A		LEDIG	
0	1 ?		
M	>> HUVUDMENY	240207 08:18	LZON
E	INL/UTL/RAST	Tid 0:14	BOKN
N	TAXAVAL	Dist 0,0 km	TLED
I	FTJ.CENTRALER	Pasg. 0 st	RAST
N	PÅSTIGNING	GPRS GPS 00 TAXI	TAXA
M	INFORMATION	BZ -:	
T	TRAFIKLEDNING	PZ -:	
X	SKRIV KOPIOR		
T	TILLÄGG FÖR RESA		
A	EMV		?
P			

Då visas den aktiva trafikledningsmenyn. Holmedal. Välj snabbknapp "TLED" igen.

Då ska trafikledningsmenyn för PASS växlas in. Om den inte gör det måste trafikledningen aktiveras. Se "Aktiv central"

Vid start av taxa på en bokning av typen TRAPEZE, ska taxametern automatiskt ställa in sig för rätt trafikledning.

LED-H A		LEDIG	
0	1 ?		
M	>> TLED HOLMEDAL	240207 08:18	LZON
E	VAL AV BOKNING	Tid 0:14	BOKN
N	VISA BOKNING	Dist 0,0 km	TLED
I	ORDERSTATUS	Pasg. 0 st	RAST
N	BILSTATUS	GPRS GPS 00 TAXI	TAXA
M	PLOCKLISTA	BZ -:	
T	SKICKA MEDDELANDE	PZ -:	
X	AKTIV I TLED		
T	FÄRDTJÄNST ETC		
A	BEGÄR STATUS		?
P	DIVERSE		

På detta sätt kan man göra för att togglar mellan annan trafikledning om sådan är inställd, t.ex. Planet eller PASS. Observera att vid val av trafikledningsmeny så visas den meny som används senast.

LED-H A		LEDIG	
0	1 ?		
M	>> TLED PASS	240207 08:31	STAT
E	PÅSTIGNING	Tid 0:09	BOKN
N	AVSTIGNING	Dist 0,0 km	TLED
I	ID, EJ PERSONNUMMER	Pasg. 0 st	RAST
N	PÅGÅENDE UPPDRAG	GPRS GPS 00 TAXI	TAXA
M	FRÅGA NYTT JOBB	BZ -:	
T	KONTAKTA MIG	PZ -:	
X	KAN JAG FLYTTA MIG?		
T	FEL PÅ SAMKÖRNING		
A	PROBLEMET LÖST		?
P	MORGOND. KÖRN.		

Aktiv Central

Denna funktion återfinns under HUVUDMENY>FTJ.CENTRALER>AKTIV CENTRAL.

LED-H A		LEDIG			
0	1	?			
M	>>	HUVUDMENY	240207	08:19	LZON
E		INL/UTL/RAST	Tid	0:15	BOKN
N		TAXAVAL	Dist	0,0 km	TLED
I		FTJ.CENTRALER	Pasg.	0 st	RAST
N		PÅSTIGNING	GPRS	GPS	00 TAXI
M		INFORMATION	BZ	-:	TAXA
T		TRAFIKLEDNING	PZ	-:	
X		SKRIV KOPIOR			
T		TILLÄGG FÖR RESA			
A		EMV			
P					
P					

LED-H A		LEDIG			
0	1	?			
M	>>	FTJ.CENTRALER	240207	08:19	LZON
E		SÄND STATUS	Tid	0:15	BOKN
N		SÄND FORM	Dist	0,0 km	TLED
I		INST.CENTRALER	Pasg.	0 st	RAST
N		STARTA FTJ-UPPDRAG	GPRS	GPS	00 TAXI
M			BZ	-:	TAXA
T			PZ	-:	
X					
T					
A					
P					
P					

I menyn kan man manuellt ställa om vilken extern central som ska vara aktiv, men i huvudsak ställs detta in automatiskt då bokning aktiveras eller manuellt FTJ-uppdrag skapas i taxametern. Den som är aktiv markeras skrivs ut efter **FTJ AKTIV:**

Ändring av till annan eller aktivering görs på knappen **AKTV**

Namnen på dessa centraler anges av din trafikledningscentral och kan då visa t.ex. namnet på den huvudmannen istället för typen av system som används.


LED-H A		LEDIG			
0	1	?			
M		FTJ CENTRALER			AKTV
E		FTJ AKTIV:	PLANET		KNPP
N		FTJ KNAPP:	PLANET		
I		KONFIGURERADE CENTRALER:			RAST
N		1 PLANET			TAXA
M		2 JLT			
T		3 JLT			
X		4 SAMPLAN			
T					
A					
P					
P					

Trafikledningsmeny PASS*

Meny	Beskrivning
Påstigning	Om ej påstigna resenärer finns, visas dessa. **
Avstigning	Om påstigna resenärer finns, visas dessa. **
ID, ej personnummer	
Pågående uppdrag	Innehåller funktionerna: Försenad 10 Försenad 20 Försenad 30 Åter i tid BOM (Begär resenärens sista fyra siffror i Trapeze/Alfas/voyagerrs bokningsnummer)
Fråga nytt jobb	
Kontakta mig	
Kan jag flytta på mig?	
Fel på samkörning	
Problemet löst	
Morgond. Körn.	
Begär rast	
Inlogg/Utlogg	Innehåller valen för inmatning av TFL-nummer: Inlogg Utlogg
Radera bokningar	Tar bort bokningstexterna ur listan

* För systemen ALFA och voyagerr används i denna meny bara Påstigning, Avstigning samt Bom och i vissa fall in och utloggning.

** Påstigning / Avstigning: I tidigare versioner och om ej resenärer finns i bokningen ska vid respektive menyval resenärens sista fyra siffror i Trapeze/Alfas/voyagerrs bokningsnummer anges.

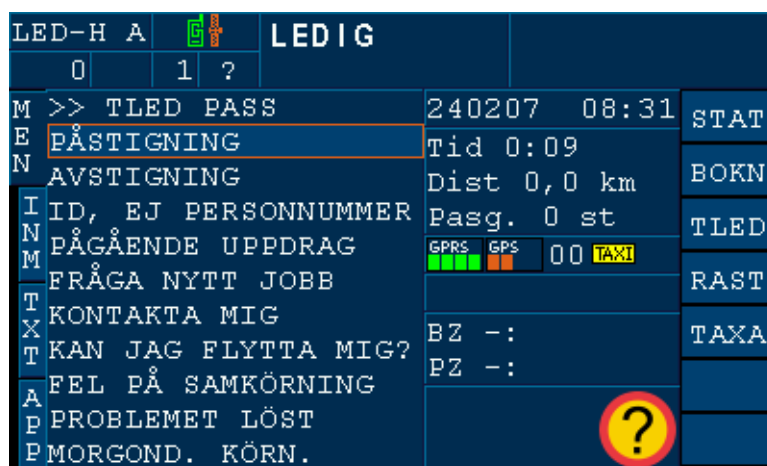

Trapeze-bokning

2


Inledning

En Trapezebokning av typ resursfordon fördelas av taxis egna BC. Och kan vara av varierande längd och ha resenärer som tillkommer under uppdragets hela längd.

Den bokning som kommer till taxametern har alla de förutsättningarna som behövs för att ställa in taxametern att utföra bokningen. Då bokningen aktiveras ställs aktiv länk in automatiskt.

Utförande

Då bokningen är accepterad med "JA" och taxa väljs på bokningen, aktiveras PASS-läget i taxametern.

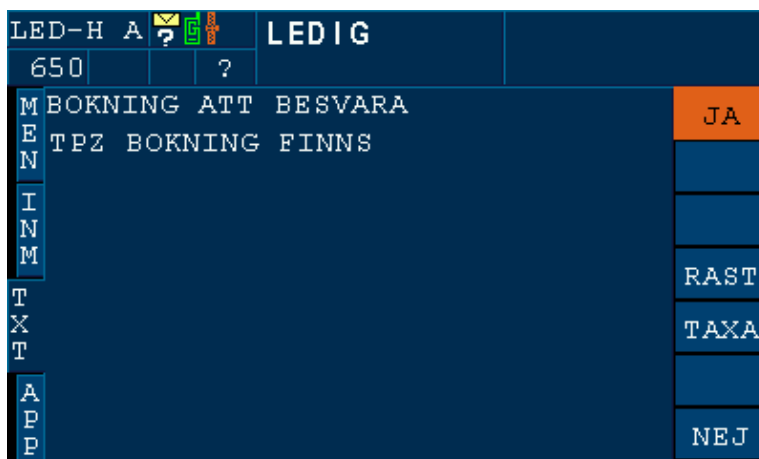

Bokningen hanteras som samåkning i de fall flera resenärer finns eller tillkommer. När en resenär tillkommer bekräftas dessa med "LÄST"

En samåkning består bara av en bokning som kan innehålla många resenärer där resenärerna kan debiteras var för sig eller på en gemensam slutnota. Prisdelening kan ske mellan resenärerna eller inte.

Men den största egenskapen för en "samåkning" är att resenärerna vid ett eller flera tillfällen sitter tillsammans i fordonet och att taxametern inte går i taxameterstatus LEDIG mellan resenärernas lämna- och hämta-adresser. Det kan då också innebära att ingen resenär vid något tillfälle eller någon sträcka finns i fordonet.



Under tiden för ett samåkningsuppdrag, kan resenärer få ändrad information, läggs till och tas bort efter hand.

Resenärshantering

Informationen "bokningstexten" hittas i taxameterns meny för bokningar. Och visas där i den ordningen som de kom till taxametern. Det betyder att det inte är säkert att dessa ligger i den ordning de ska utföras.

Påstigning


Då en resenär hämtas, ska det i de allra flesta fallen rapporteras en påstigning.

Gå till påstigning i PASS-menyn.

Ange de fyra sista siffrorna i motpartens bokningsnummer (BOKN.ID eller PASS.ID) för aktuell resenär följt av [ENTER]. Då skickas informationen till BC.

Detta kan följas upp med resultat, skickats från BC som text. Stämmer inte siffrorna, meddelas detta alltid.

OK resultat meddelas bara om så är inställt hos BC.

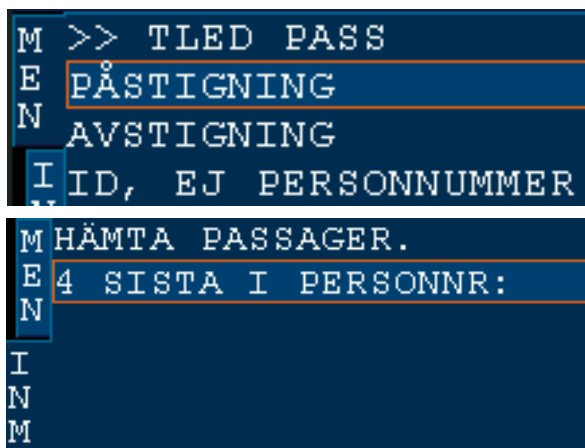

Avstigning

I vissa fall (avtal) ska meddelande om avstigning skickas.

Resenärer kan också stigas av och tas bort från listan då betalning på resenären utförs. Om ingen betalning per resenär behöver göras kan menyfunktionen "AVSTIGNING" användas. Denna funktion fungerar precis som påstigning ovan.

BOM

I vissa fall ska även bom kunna hanteras i taxametern.

Denna funktion hittas i PASS-menyn under "PÅGÅENDE UPPDRAG"

Ange de fyra sista siffrorna i motpartens bokningsnummer (BOKN.ID eller PASS.ID) för aktuell resenär följt av [ENTER]. Då skickas informationen till BC.

Detta kan följas upp med resultat. Stämmer inte siffrorna, meddelas detta alltid!



Egna noteringar